


HANDLEIDING

HAND WRAPPER

MODEL 450E
MODEL 500E




CE

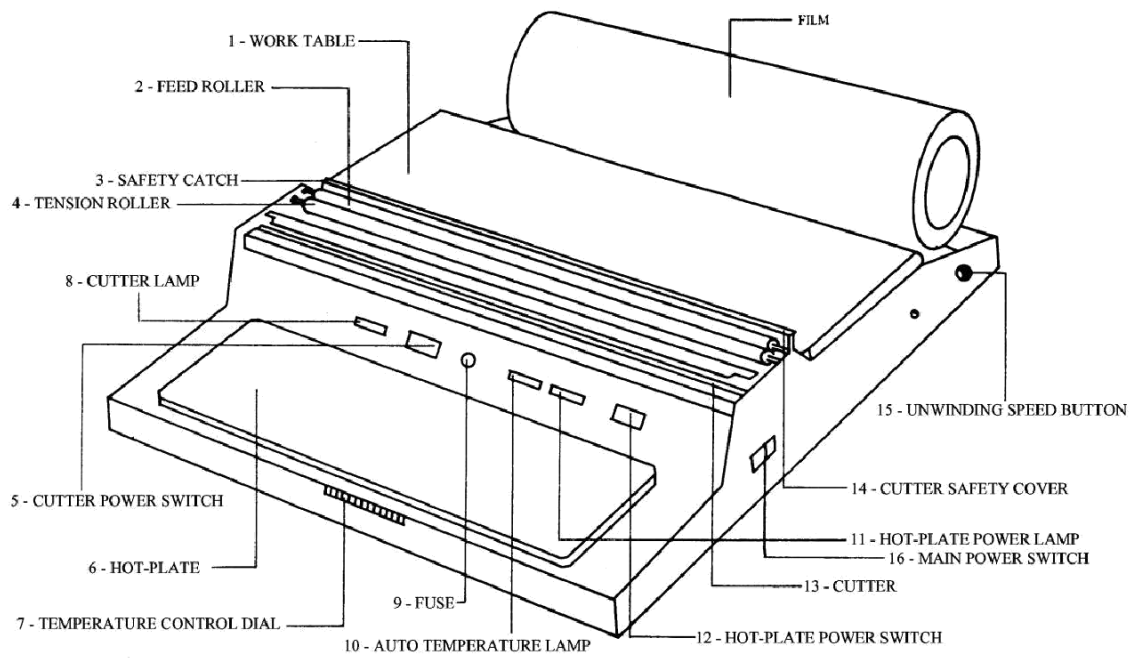


OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1	WORK TABLE	
2	FEED ROLLER	
3	SAFETY CATCH	
4	TENSION ROLLER	
5	CUTTER POWER SWITCH	
6	HOT PLATE 385x125mm (bxh)	TEFLON COATED
7	TEMPERATURE CONTROL DIAL	
8	CUTTER LAMP	WHITE
9	FUSE	2 A
10	AUTO TEMPERATURE LAMP	RED
11	HOT PLATE POWER LAMP	WHITE
12	HOT PLATE POWER SWITCH	
13	CUTTER	HOT ROD
14	CUTTER SAFETY COVER	
15	UNWIDING SPEED	
16	MAIN POWER SWITCH	

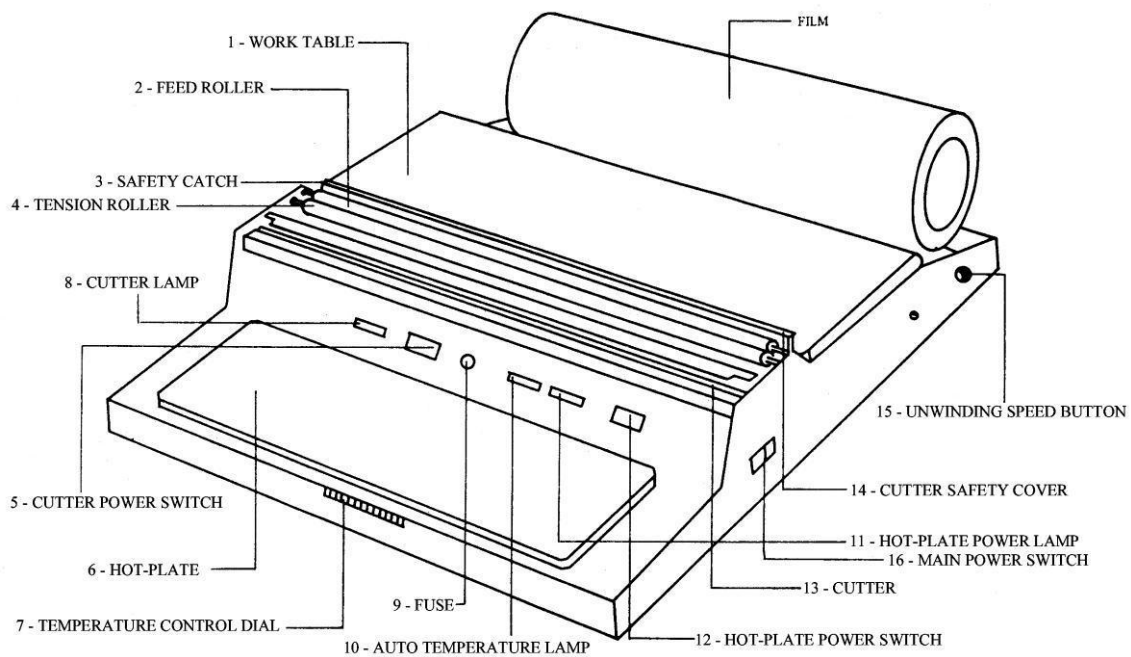


GEBRUIKS HANDLEIDING

- 1) Voor u begint, drukt u eerst de veiligheidsknop in; open daarna de werktafel en voer de folie in de machine, zoals aangegeven op onderstaande tekening:

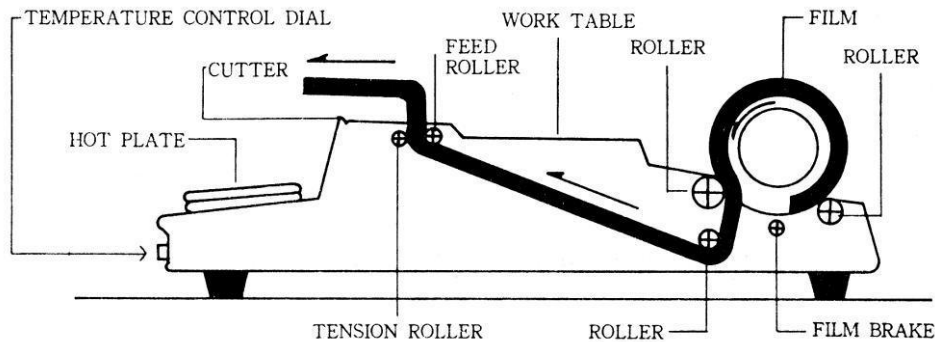

- 2) Druk de stroomschakelaar aan. Deze bevindt zich aan de zijkant van de machine.
- 3) Nadat u de werktafel weer heeft gesloten, stelt u de afwikkelsnelheid in, zodat de folie de juiste flexibiliteit heeft.
- 4) Druk de "cutter" knop in (het bijbehorende witte lampje zal gaan branden): de temperatuur van het snijgedeelte zal stijgen en na ongeveer 1 minuut is de machine klaar voor gebruik.
- 5) Druk de "hot plate" knop in (het lampje en die van de temperatuur regelaar zullen gaan branden): het verwarmingselement zal geleidelijk aan warmer worden.


BEDIENEN VAN DE VERWARMINGSELEMENT

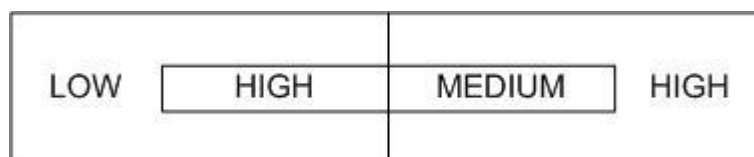


- 1) Stel de temperatuur in door aan de temperatuurknop te draaien. Normaal gesproken ligt deze temperatuur tussen de 100°C en 120°C. Dit is wanneer de draaiknop wijst tussen "high" en "medium" (zoals aangegeven in bovenstaande tekening).
- 2) Indien het verwarmingselement de juiste gebruikstemperatuur heeft bereikt, zal het rode lampje uitgaan. Het zal weer aangaan, iedere keer wanneer de temperatuur onder het ingestelde niveau komt.

GEBRUIKSAANWIJZING


- 1) Nadat u alle knoppen heeft ingedruwd, dient u eerst 1-2 minuten te wachten, voordat u de machine gaat gebruiken.
- 2) Leg het voedsel, dat ingepakt moet worden op de werktafel, en haal de folie over het voedsel, zodat het helemaal is afgedekt.

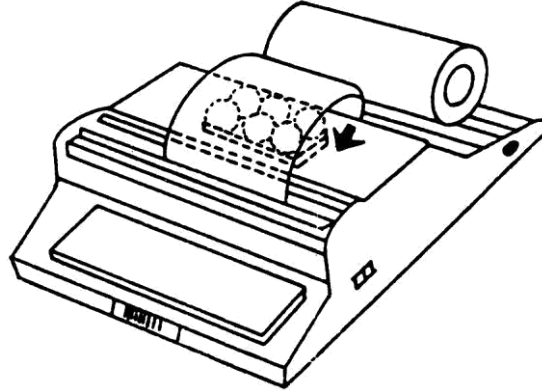

- 3) Rol het voedsel in de folie en leg de folie over het snijgedeelte, zodat het de folie afsnijdt.

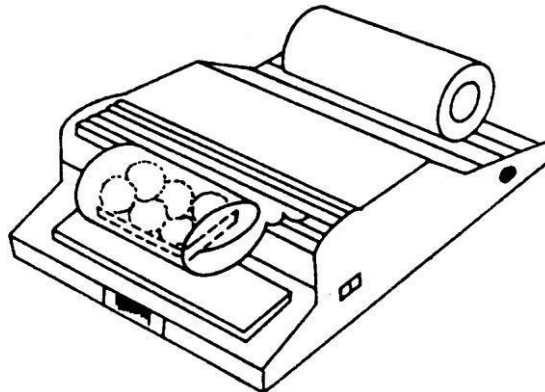

- 4) Controleer of de bodem van het bakje (of welke verpakking u ook gebruikt) is bedekt door de folie; plaats het op het verwarmingselement en druk het lichtjes aan.

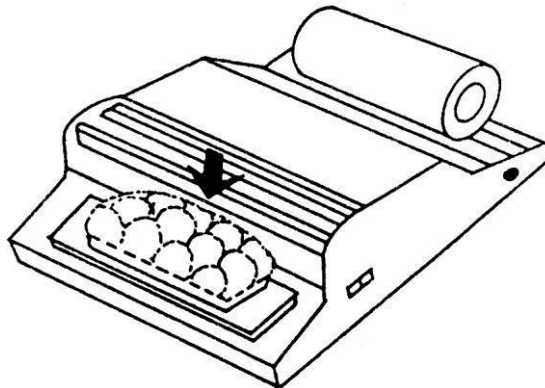

- 5) De verpakking van uw product is gereed!

VOORZORGSMAATREGELEN

VOOR INSTALLATIE

- De machine moet op een vlak, droog en niet glad oppervlak staan.
- De machine moet geaard zijn, gebruik daarom altijd een geaard stopcontact of contactdoos.

VOOR GEBRUIK

- De HAND WRAPPER mag alleen met PVC en PE stretch folie gebruikt worden, in verband met het contact met het voedsel.
- Plaats uw handen *niet* op het verwarmingselement, terwijl deze heet is en/of voordat het is afgekoeld. Dit om brandwonden te voorkomen
- Verplaats de machine niet, terwijl deze aan staat en/of voordat deze helemaal is afgekoeld.
- Gebruik *geen* scherp (metaal) voorwerp op het snijgedeelte en verwarmingselement, omdat deze bedekt zijn met een teflon laag.

VOOR ONDERHOUD

- Dompel de machine *niet* in water.
- Maak de machine *niet* schoon, voordat deze is afgekoeld.
- Gebruik geen giftige of vatbare reinigingsproducten.
- Gebruik een borstel of een poetsdoek, om het verwarmingselement te reinigen.
- Houdt de machine buiten bereik van kinderen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Fouten – in omschrijving, typefouten of in foto's – zijn onderhevig aan verbetering. De specificaties kunnen dan ook, zonder melding vooraf, gewijzigd worden.

In geen enkel geval stelt de fabrikant, importeur en/of wederverkoper zich aansprakelijk voor schade of verwondingen die voortkomen uit het niet correct toepassen van de handleiding. Ook stelt de fabrikant, importeur en/of wederverkoper zich niet aansprakelijk voor schade of verwondingen, die voortkomen uit reparaties door niet gediplomeerd of onbevoegd personeel.

BEPERKTE GARANTIEBEPALING

Op dit product zit 12 maanden garantie, vanaf het moment van aankoop.
Onderdelen onderhevig aan slijtage vallen niet onder de garantie.

De factuur is uw aankoop- en garantiebewijs. Hierop staat ook de aankoopdatum vermeld.

Betreffende de garantie op dit product, dient u rekening te houden met het volgende:

- Tijdens de 12 maanden garantie zijn de volgende punten gedekt:
Alle fouten, waarvan aantoonbaar is dat die veroorzaakt zijn door productie- en/of materiaalfouten van het apparaat, en die de prestaties van de machine beïnvloeden.
- *Niet* gedekt zijn fouten veroorzaakt door de persoon die de machine bedient, indien deze de instructies in de handleiding niet heeft opgevolgd.
- *Niet* gedekt zijn sealraden, teflon, kunststof componenten of andere onderdelen onderhevig aan slijtage.
- Het apparaat dient regelmatig gereinigd te worden.
- Het apparaat dient onderhouden te worden door gediplomeerd of bevoegd personeel.
- De garantie vervalt wanneer aanpassingen aan het apparaat zijn gedaan.
- De garantie vervalt wanneer u de machine zelf repareert of een poging tot reparatie doet.

In geval van aanspraak op garantie en/of reparatie, dient u contact op te nemen met uw leverancier voor de te volgen procedure.

Maart 2015